


## Portes doubles

Localiser les cales (shim) sous les pentures. Les ancrages devront traverser les cales (shim) près des pentures, les cales (shim) situées de l'autre côté devront être à la même hauteur.


La différence entre les 2 diagonales doit être inférieure à 1/8" (équerre)

Prévoir 1/2" d'espace tout le tour des portes pour l'isolation.

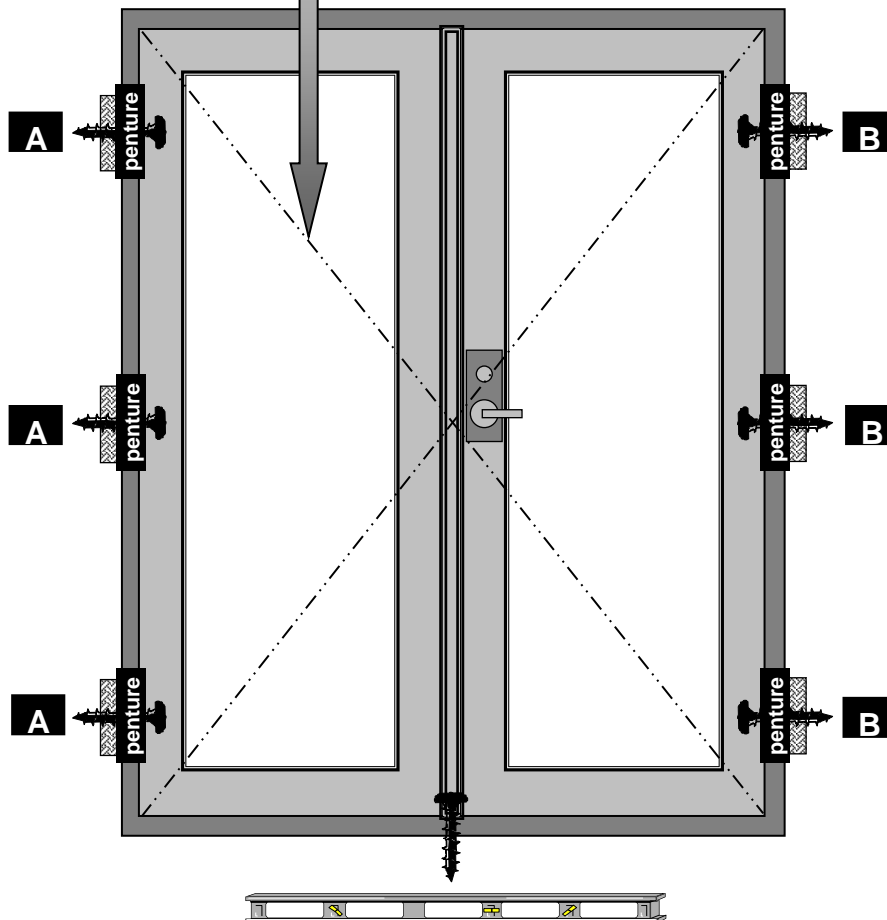

La différence entre le haut et le bas du cadre ne doit pas excéder 1/16" (aplomb)

Le seuil doit être horizontal, l'écart sur l'alignement doit être inférieur ou égal à 1/16" (niveau)

 = Cale en bardeau (shim)

La mesure du cadre entre **A** et **B** à la hauteur des vis doit toujours être la même. (aux 3 positions)

**DISTRIBUTEUR AUTORISÉ**

