


## Portes d'acier

Localiser les cales (shim) sous les pentures. Les ancrages devront traverser les cales (shim) près des pentures, les cales (shim) situées de l'autre côté devront être à la même hauteur (à l'exception de celles positionnées à la hauteur de la poignée).

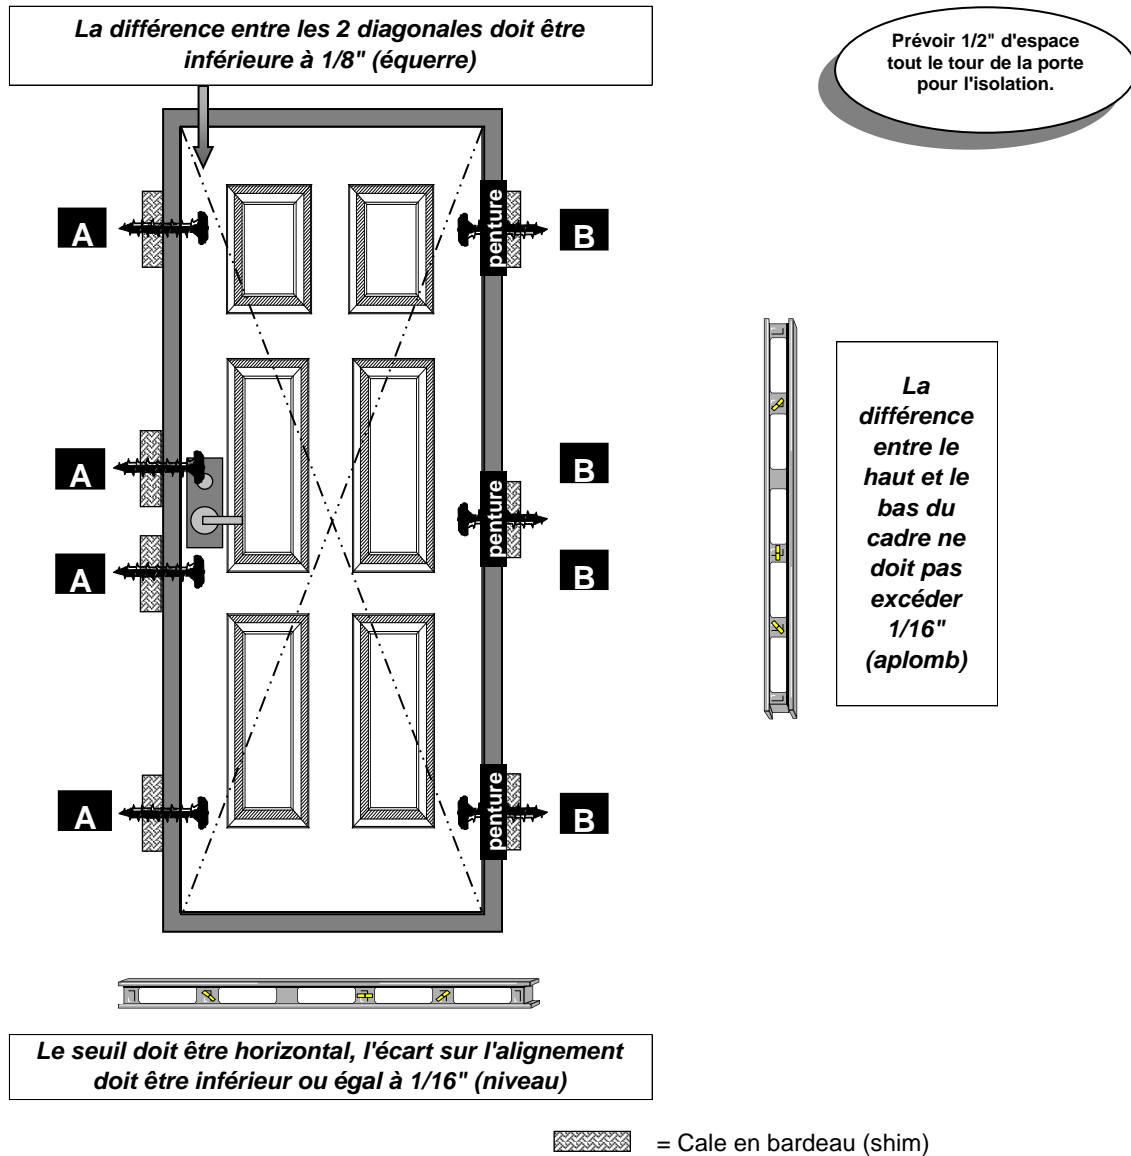

La mesure du cadre entre  
**A** et **B**  
à la hauteur des vis  
doit toujours être la même.  
(aux 4 positions)

**DISTRIBUTEUR AUTORISÉ**